

取扱説明書

TAKIZUMI

保管用

蛍光灯直付器具

取説No. GG-6-21

(アダプタ6型・直管2灯スイッチ外引きタイプ) よくご覧のうえ正しくご使用ください。

この度はタキズミ照明器具を、お買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。




安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですのでよくお読みのうえ、必ずお守りください。誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものを『△警告』の欄に又、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものを『△注意』の欄にまとめてあります。必ず、ご使用時にいつでも読む事のできる場所に保管してください。

警告

| | | | |
|---|---|---|--|
|  水ぬれ禁止 | ■この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、水気の多い場所での使用はできません。 ◇火災や感電 絶縁不良の原因となります。 |  分解禁止 | ■器具を改造又は部品を変更して使用しないでください。 ◇感電や火災の原因となります。 |
|  禁止 | ■器具をシンナー等の揮発性のもので拭いたりかけたりしないでください。 ◇変形や割れ、落下の原因となります。 |  注意 | ■器具やランプを布や紙等で覆ったり燃えやすい物を近づけたりしないでください。 ◇火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。 |
| | ■ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。また、寿命末期のランプを使い続けると異常を発生し火災の原因となりますので速やかなランプ交換をおすすめします。 ◇感電や火災の原因となります。 | | ■器具の下にはストーブなど高温のものを置かないでください。 ◇火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。 |
| | ■器具の取付は器具重量に耐える場所に本取扱説明書に従って確実に行ってください。 ◇取付けに不備があると落下やけがの原因となります。 |  注意 | ■器具の取付け・電源の接続は、器具本体表示、本取扱説明書に従って確実に行なってください。 ◇落下・損傷・加熱の原因となります。接続が不備な場合、故障の原因となります。 |
| | ■放熱穴等、器具の隙間に金属類を差し込まないでください。 ◇感電・故障の原因となります。 |  注意 | ■煙や臭い等の異常を感じたら速やかに電源を切ってください。 ◇感電、火災の原因となります。 (電気店又はお買上げ店にご相談ください。) |
| | ■配線器具の取付け工事が必要な場合は、必ず工事店 電気店(有資格者)に依頼してください。 ◇一般の方の工事は法律で禁止されています。 | |  |

注意


| | | | |
|--|---|---|--|
|  禁止 | ■ランプはガラスですので、ランプホルダーやひきひもを強く当てないでください。 ◇ランプが破損し、けがの原因となります。 |  注意 | ■この器具は屋内専用で5～35℃の温度の範囲内で使用してください。 ◇低温では点灯しにくくなったり、また高温では過熱により、損傷の原因となります。 |
| | ■白熱用調光器(コントローラ)は使用できません。 ◇器具や調光器の損傷 加熱 故障の原因となります。 | | ■寒暖の激しい場所でのご使用はしないでください。 ◇感電、絶縁不良、ランプ破損、器具内部の結露の原因になります。 |
|  接触禁止 | ■グロースタータ蛍光灯器具はお使いになる地域の周波数にあった器具を必ず使用してください。(インバータ式器具は全国共通です。) ◇間違ったまま使用しますと、故障の原因となります。 | | ■器具の近くで他の家電製品のリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。 ◇器具とリモコン(コントローラ)受信部を離れてご使用ください。 |
| | ■点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になっておりますので手を触れないでください。 ◇やけどの原因となります。 | | ■器具の近くや電波状況の弱い場所では、音響製品等に雑音が入る場合があります。 ◇器具と音響製品を離れてご使用ください。 |
| | | | ■点灯中及び消灯後にきしみ音が発生する場合がありますが異常ではありません。 ◇熱による構成材料の収縮音です。 |

お手入れについて

■安全に使用していただくために定期的(6カ月に1回程度)に清掃および点検を行うことをおすすめします。不具合な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸しよく絞ってからふいてください。天然素材(木・和紙)の場合はハタキ、ハケ、柔らかいブラシ等でこまめにホコリを払い落としてください。(水洗いは絶対にしないでください。)

■品番・製造年月は器具銘板に記載されています。ランプの種類は器具銘板及び定格欄をご確認ください。

◇交換用のランプは器具の指定のものを必ずご使用ください。

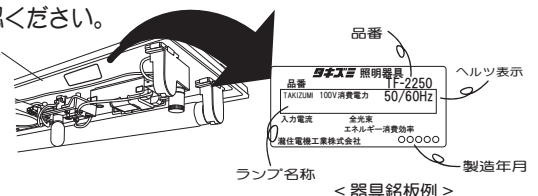


GG-6-21

取付け前のご注意

● 次のような場所には取付できません。

- この器具は、水平天井面取付専用器具です。不安定な場所、傾斜した場所、壁面、補強のない場所には取付できません。また、変形天井、サオブチ天井、格子天井などの凹凸のある場所には天井に密着しないため、器具本体がグラツキ取付できません。取付面の強度が弱い場合、天井補強をおこなってください。施工前に必ず天井補強の確認を行ってください。取付に不備があると、落下によるけがのおそれがあります。

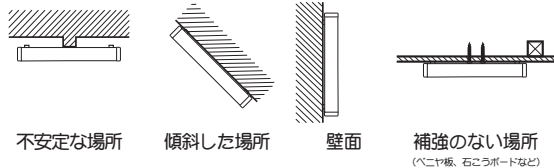

● このままでは使えない配線器具



- 素人の工事は危険です。工事店、電気店へ配線器具の交換を依頼してください。（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）




各部のなまえ


●この取扱説明書は同種の器具と共通になっておりますので器具と姿図が違っている場合があります。

- ⚠ 部品の有無・損傷を確認しおこなってください。（不備のある場合は取付けないでください。）

取付け前に必ず
付属部品のアダプタを
本体から取りはずして
ください。

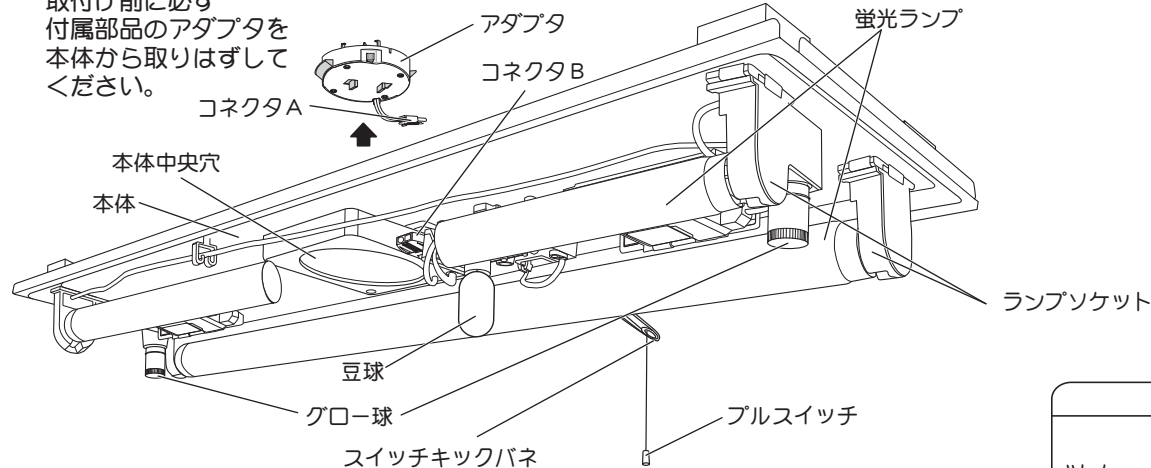

取付け前には必ず、スイッチキックバネを
上図のようにセットしてください。
スイッチキックバネは、本体裏側
（ランプのついていない側）にテープで
貼り付けてあります。

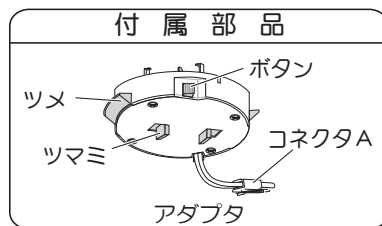

仕様

- 点灯順序 プルスイッチを引いて、点灯順序をお確かめください。



※ご利用になる場所の温度が低い場合、所定の明るさになるまでしばらく時間がかかる場合があります。
また、点灯直後のちらつきが発生することがありますが、ランプが温まると自然に収まりますのでご了承ください。

■ 定 格

| | 使用電圧 | 消費電力 | 周波数 | 適合ランプ | グロー点灯管 | 豆球 |
|---------|------|------|-------------|---------------|---------|----|
| TF-2250 | 100V | 48W | 50Hzまたは60Hz | FL-20/18WSS×2 | FG-1E×2 | 5W |

器具の取付けかた

必ず電源を切ってください。

①天井の配線器具を確認する。

※ハンガー

①天井の配線器具を確認する。

※ハンガー


※ローゼットのハンガーにネジが付いている場合、ネジを取りはずしてから器具を取付けてください。

角型・丸型・丸型フル引掛シーリング・フル引掛ローゼットの場合

引掛埋込ローゼットの場合（ハンガー付、ハンガーなし）

②アダプタを天井に取付ける


アダプタの引掛け金具を引掛シーリングの嵌合穴に差し込み、右にカチッと鳴るまで回してください。

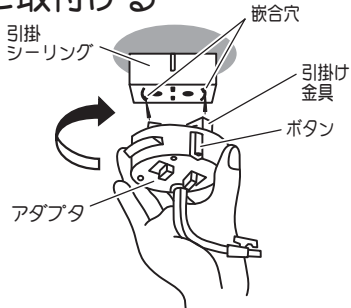

取付け後、ボタンを押さずに左へ回してはずれないことを確認する。

②アダプタを天井に取付ける

アダプタの引掛け金具を引掛埋込ローゼットの嵌合穴に差し込み、右にカチッと鳴るまで回してください。

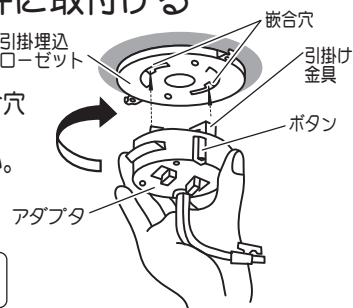


取付け後、ボタンを押さずに左へ回してはずれないことを確認する。

③ランプを取りはずす（下図⑥※1をご覧ください）


④器具の本体中央穴をアダプタに合わせ 2回 押し上げる

- 1) 本体を軽く押し上げアダプタに仮止めする。

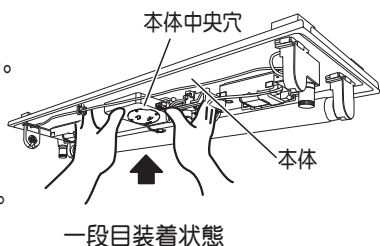

本体がグラついています。


- 2) さらにカチッと鳴るまで強く押し上げててください。

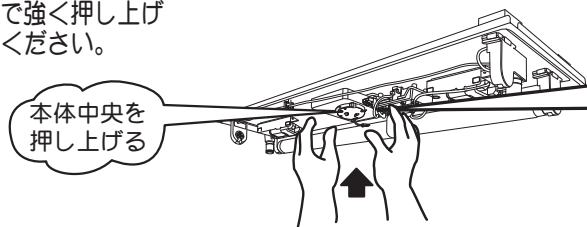

注) 本体のグラツキがなくなったことを確認してください


④器具の本体中央穴をアダプタに合わせ 1回 押し上げる

- 1) 本体を押し上げてカチッと鳴るまで強く押し上げててください。

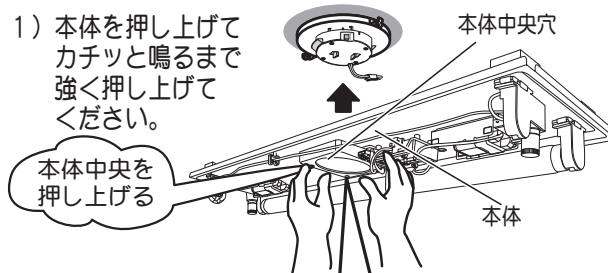

<取付けの確認>


アダプタのツマミが矢印の位置まで来ていることを確認してください

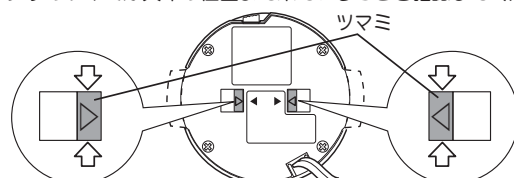

⚠ 器具落下を防ぐため、必ずご確認ください。

⑤コネクタを接続する

コネクタAの丸穴と角穴をそれぞれコネクタBの丸穴と角穴に差し込んでください。

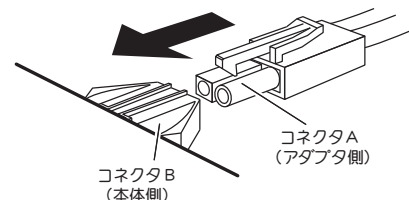


取付け後、引張って抜けないことを確認する


⑥ランプを取付ける

ランプのピンをランプソケットの溝に入れランプを90度回転させてください。


※1ランプを取りはずす場合は90度回転させランプソケットの溝からはずしてください。

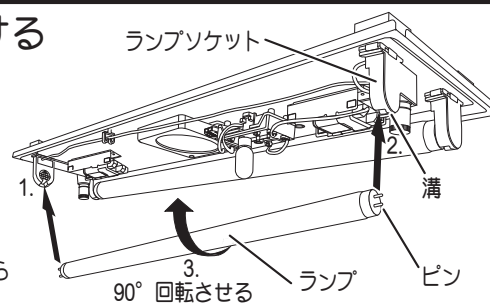


⑦カバーを取付ける

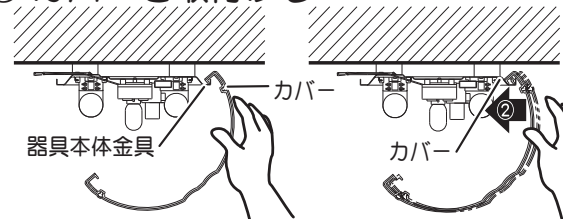

- 1) カバー片側の端を器具本体の端の金具に引掛けてください。
- 2) 矢印②の方向にカバーをずらしてください。

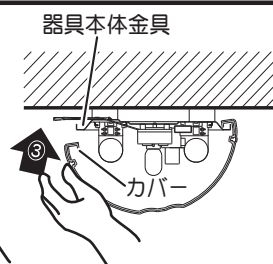

- 3) カバーを矢印③の方向に押し上げカバー反対側の端を器具本体反対側の端の金具に引掛けてください。

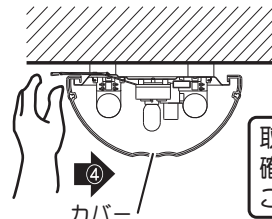

- 4) 矢印④の方向にカバーを押しつけるようにずらして離してください。

取付け後、カバーが確実に取付いていることを確認する。


器具のはずしかた

⓪ 必ず電源を切ってください。


①カバーをはずす

器具の取付けかた⑦で
取付けた手順の逆順
4) → 3) → 2) → 1) で
はずしてください。

②ランプを取りはずす

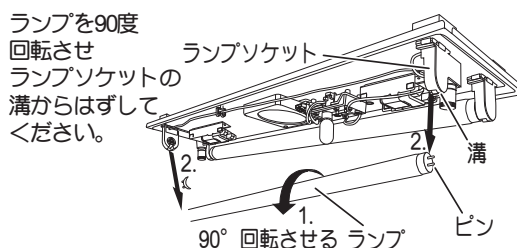


③コネクタをはずす

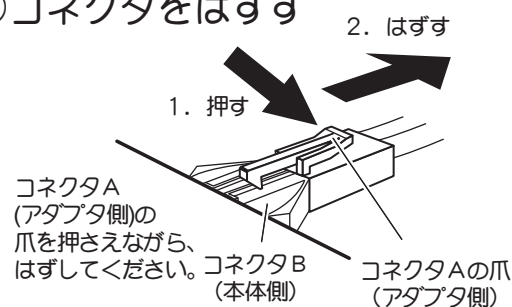

④器具をはずす

本体を支えながらアダプタ
のツマミを矢印方向へ引い
てください。

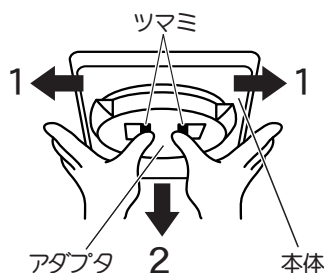


ランプをはずしてから器具を
取りはずしてください。



点灯中や、消灯直後のランプは高温で大変危険
ですので手をふれないでください。

⑤アダプタをはずす

アダプタのボタンを
押しながら左へ回して
はずしてください。

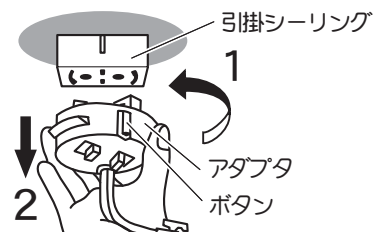

ボタンを押さずに
強く左に回した場合、
引掛シーリングやアダプタが
破損する場合がありますので
ご注意ください。

⚠ 器具の寿命と点検に関するご注意

- 一般に照明器具の寿命は8～10年とされています。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 設置して8～10年経つと、外観に異常が無くとも内部の劣化が進行しておりますので点検・交換をお勧めします。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使用されますとごくまれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

- この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。 ●

タキズミ照明器具保証書

※保証書の記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

- 本書は、取り扱い説明書に記載されてある通りの正常な使用状態で、保証期間中に故障が発生した場合に、無償で修理させて頂く事をお約束するものです。万一、保証期間中に故障が発生した場合、本書と商品をご持参の上、お買上げ販売店もしくは当社に修理をご依頼ください。
- お客様欄および販売店名の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。また、本書は大切に保管しておいてください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答などで本書に記載してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合にはお近くの当社営業所までご相談ください。
- 保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具の安定器は3年間です。安定器は磁気回路式安定器(通称:銅鉄安定器)と電子式安定器(通称:インバータバラスト)を対象とします。ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分のとなります。

- 保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります
 1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 2. お買上げ後落下、輸送等による故障および損傷。
 3. 火災、天災地変(地震、台風、水害、落雷等)、塩害、ガス害、異常電圧による故障および破損。
 4. 一般家庭以外(業務用、船舶への取付等)にご使用の場合の故障および破損。
 5. ご使用による部品の汚れ。
 6. 消耗部品の交換(ランプ、グロー点灯管、電池、セード、リモコン等)
 7. 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- 保証書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合。
- 補修用性能部品の最低保有期限
弊社は照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。(※セードなどの電気部品以外の部品は含まない)
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

| 品 番 | | 備考 |
|---------|-----|----------------|
| 保証期間 | | 本体：1年間 安定器：3年間 |
| お買上げ年月日 | | |
| お 客 様 | お名前 | |
| | ご住所 | |
| | お電話 | |
| 販売店名 | | |

商品とお取扱方法については・・・

瀧住電機工業株式会社

本社・大阪／〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号
TEL.06-6628-1601(代表) FAX.06-6628-1609

「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544

受付時間/月～金(土、日、祝日、年末年始を除く) 9:00～12:00(午前) 13:00～17:00(午後)